

Systeme d'alarme téléphonique Vocal Prêt à poser

PACK VOCAL

4 zones



SYSTEME D'ALARME SANS FIL

Interrogez votre système
à distance grâce au
**TRANSMETTEUR
TÉLÉPHONIQUE INTÉGRÉ**

Utilisation
assistée par
synthèse vocale

GUIDE D'UTILISATION

www.tanit.fr

e-mail : tanit@cedom.fr

Tél : 05 61 16 20 40

Fax : 05 61 30 27 02

CEDOM S.A.

19, Bd de l'industrie

Z.I. PAHIN CONCERTO

31170 TOURNEFEUILLE



SOMMAIRE

PRÉSENTATION DU SYSTÈME

INTRODUCTION.....	1
PRÉSENTATION DU SYSTÈME VOCAL.....	2
PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES TOUCHES ET VOYANTS DES ÉLÉMENTS.....	3

UTILISATION DU SYSTÈME

UTILISATION DÉTAILLÉE DU CLAVIER.....	6
UTILISATION DÉTAILLÉE DE LA TÉLÉCOMMANDE.....	17
UTILISATION DÉTAILLÉE DE LA SIRÈNE INTÉRIEURE VOCALE.....	18
UTILISATION QUOTIDIENNE DU SYSTÈME VOCAL.....	20
DÉCLENCHEMENT DE L'ALERTE.....	25
VALIDATION DE LA TÉLÉSÉCURITÉ.....	27

MAINTENANCE

AUTONOMIE ET CHANGEMENT DES PILES DU SYSTÈME.....	28
PARAMÈTRES DE VOTRE SYSTÈME.....	32
POSSIBILITÉ DE PARAMÉTRAGE PAR DIFFÉRENTS INTERVENANTS.....	33

ARBORESCENCE DES FONCTIONS

ARBORESCENCE DU FONCTIONNEMENT DE LA CENTRALE.....	34
--	----

Cher utilisateur,

Nous vous félicitons d'avoir choisi le système vocal TANIT. Vous avez en effet sélectionné un véritable système de protection multi-fonctions et multi-zones qui vous assure une sécurité à toute épreuve et un confort maximal.

Il vous guide à l'installation et à l'utilisation grâce à son menu vocal interactif. Il peut être commandé par téléphone, en local ou à distance. Sa protection 4 zones indépendantes assure une souplesse de configuration optimale. Bref, le système vocal grâce à ses fonctions très complètes s'intègre parfaitement dans votre vie quotidienne.


Retournez nous impérativement le certificat de garantie ci-joint complété et accompagné de la copie de la preuve d'achat pour bénéficier totalement de votre garantie de 5 ans.

Conservez soigneusement ces documents car ils contiennent des informations importantes pour l'installation et l'utilisation de votre système vocal.

DÉTECTION


CONTRÔLE / ALERTE

DISSUASION / ALERTE

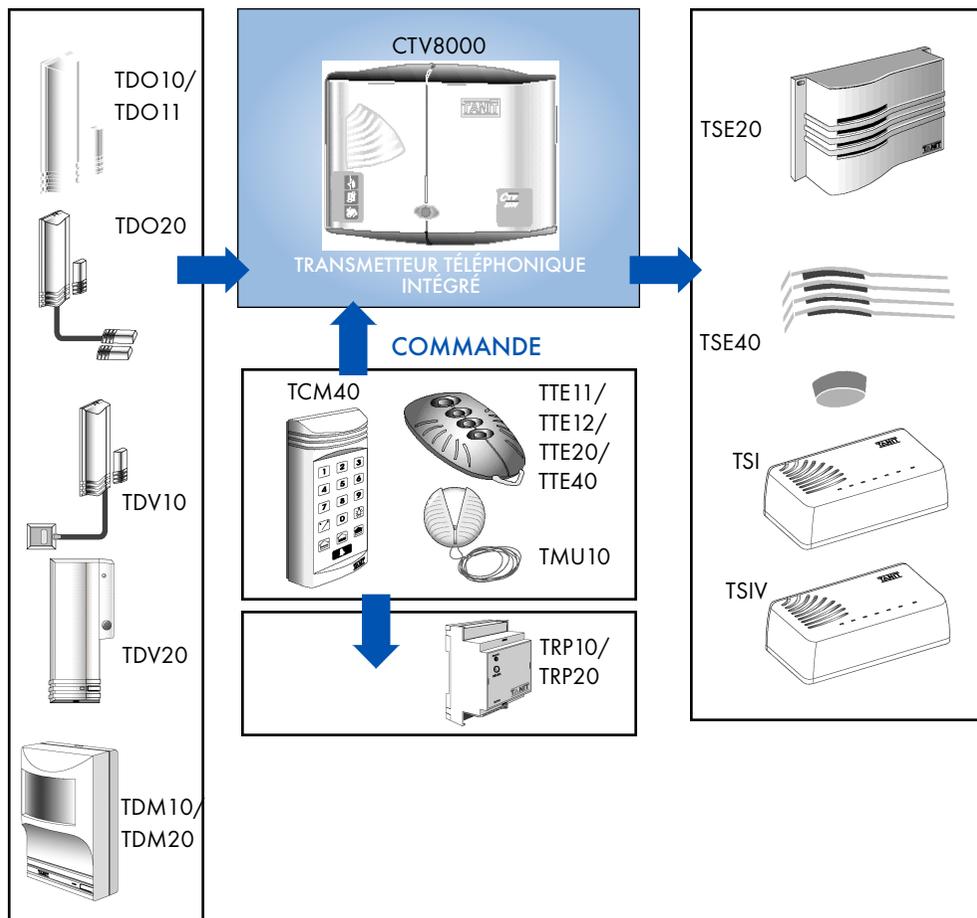


PRESENTATION DES TOUCHES ET DES VOYANTS DES ELEMENTS


CENTRALE CTV8000

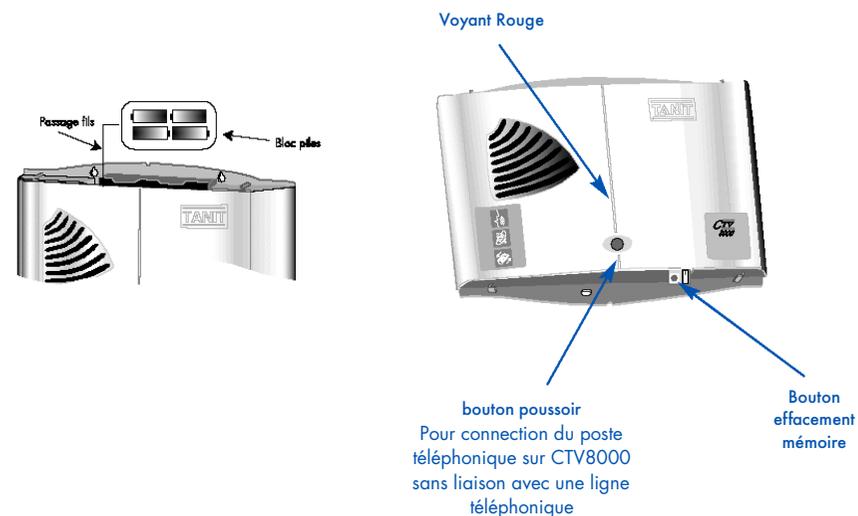

TÉLÉCOMMANDE TTE40

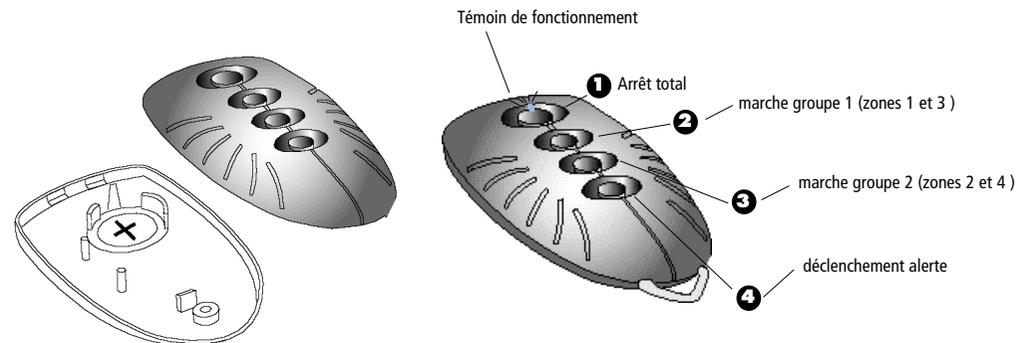


CLAVIER CODE MURAL TCM40

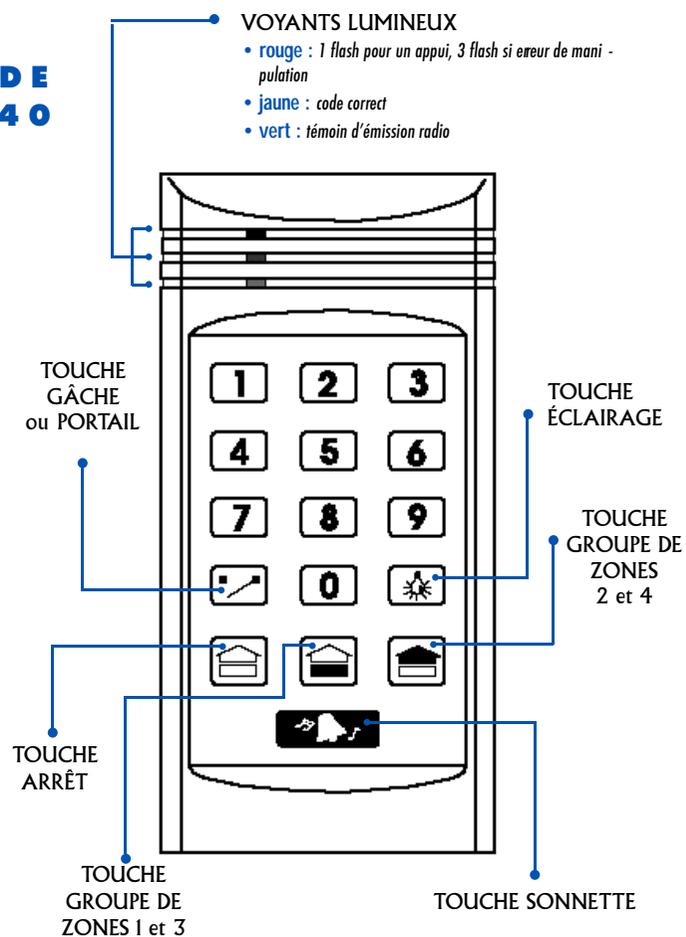


Voyants lumineux :

- rouge : chaque appui sur une touche provoque son flash, en revanche 3 flashes de ce voyant signifie une erreur de manipulation.
- jaune : reste éclairé durant 20 secondes, une fois le code d'accès (ou code utilisateur ou code service) correct composé. Tant que dure cet éclairage, il vous est possible d'appuyer sur l'une des touches à accès codé.
- vert : témoin d'émission radio.


DÉTECTEUR D'OUVERTURE TDO

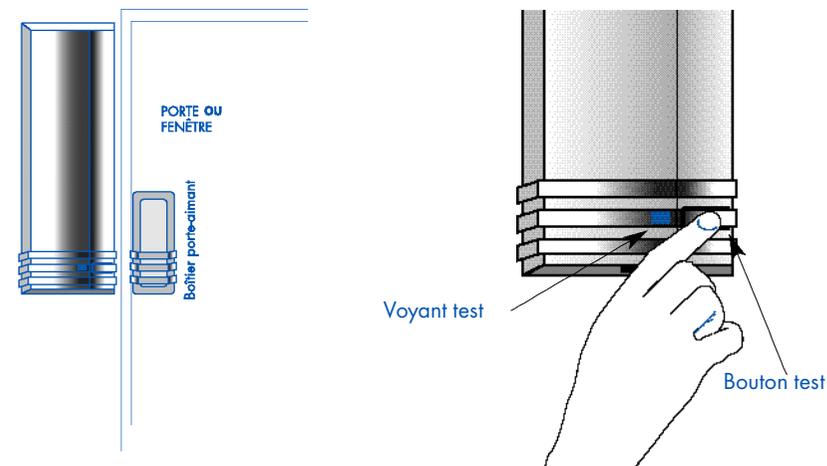

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT TDM

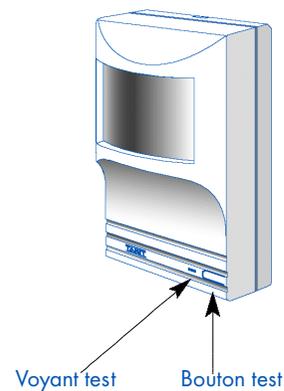

SIRÈNE INTÉRIEURE VOCALE TSIV

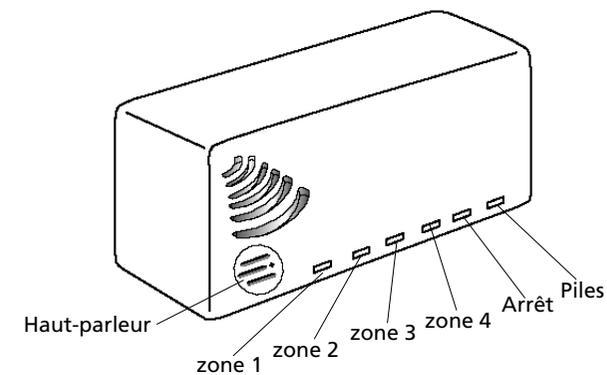

UTILISATION DU SYSTÈME

UTILISATION DÉTAILLÉE
DU CLAVIER

PRÉSENTATION DU CLAVIER CODE MURAL TCM40

■ 3 codes hiérarchisés

Code d'accès :

C'est le code de l'administrateur du système. Il permet de programmer et de gérer toutes les fonctions du système, et d'attribuer les deux autres codes.

Code utilisateur :

C'est un code d'accès restreint destiné aux membres d'une famille d'utilisateurs. Attribué par le Code d'accès, il permet de gérer toutes les fonctions à accès codé.

Code Service :

C'est un code d'accès restreint destiné aux utilisateurs occasionnels (personnel de service, amis de passage, etc...). Il ne permet que l'arrêt, la mise en marche du système TANIT et la commande gâche.

■ Fonctions à accès codé

- mise en marche	- arrêt	- mode télésécurité	- gâche
- attribution des codes utilisateur et service		- programmation (en fonction des autorisations d'accès.)	

Ces fonctions sont accessibles durant l'éclairage du voyant jaune, c'est-à-dire après introduction correcte de l'un des trois codes d'accès suivant :

- Code d'accès	→ programmé en usine à 0000, et devant être modifié
- Code Utilisateur	→ livré vierge, à usage facultatif
- Code Service	→ livré vierge, à usage facultatif

⇒ Contrôle d'accès :


- Cette fonction, à accès codé, suppose l'installation d'un récepteur TANIT TRP10 et/ou TRP20 sur l'élément à commander.
- Votre Clavier Code Mural TCM40 vous permet de déterminer la temporisation d'ouverture de la gâche.



■ Fonctions à accès direct (sans code)

⇒ Fonctions de service :

- Les fonctions Sonnette et Éclairage sont directement accessibles, sans introduction de code d'accès. La fonction «Éclairage» suppose cependant l'installation d'un récepteur TANIT TRP10 et/ou TRP20 sur l'éclairage à commander.

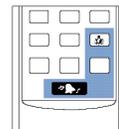

⇒ Sécurité des personnes et alerte agression :

- Vous avez la possibilité de déclencher des alertes directement à partir de votre Clavier Code Mural TCM40. Dans ce cas, nous vous conseillons de le placer à l'intérieur des locaux à surveiller.
- Cette fonction suppose la mise en position ON du micro-interrupteur "1" de votre clavier TCM40.

■ Code d'arrêt sous la menace

- Dans le cas où l'utilisateur introduit son Code sous la menace d'un agresseur, cette procédure permet de déclencher automatiquement et de façon discrète la transmission du message «Alerte d'urgence, secours demandé» par votre Centrale Transmetteuse CTV8000.

- Ce «Code d'arrêt sous la menace» déclenche toutes les actions apparentes du code normal (Code d'accès ou Code Utilisateur ou Code Service) dont il est issu. Il n'est utilisé que pour l'arrêt de la protection.
- Cette procédure consiste à incrémenter d'un "1" (c'est-à-dire +1) le dernier chiffre du Code d'accès. Dans le cas où le dernier chiffre du Code normal est 9, le «Code d'arrêt sous la menace» se terminera par 0.


Exemples : pour un Code d'accès = 1406, le «Code d'arrêt sous la menace» est Autre exemple pour un code 1409, tapez

FONCTIONS DE BASE DU CLAVIER


■ Reprogrammer votre code d'accès personnalisé

Composez les commandes suivantes :


- Le code d'accès permet de gérer toutes les fonctions et leur programmation.
- XXXX (votre code d'accès)(à l'origine 0000)
 -
 - Entrez le nouveau code d'accès à 4 chiffres :XXXX
 -
 - Répétez le nouveau code d'accès pour confirmer
 - (validation et mémorisation)

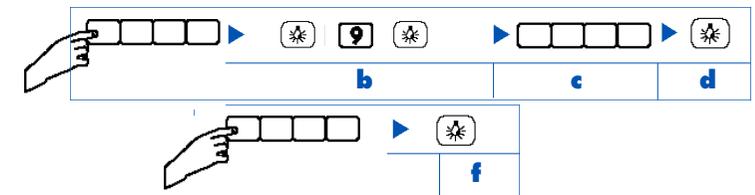


■ Pour arrêter la protection totale intrusion

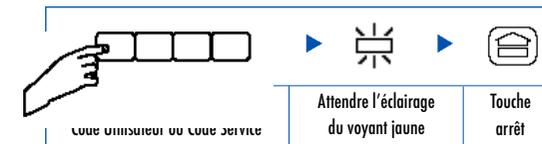


■ Pour arrêter la protection intrusion du groupe zones 1 et 3

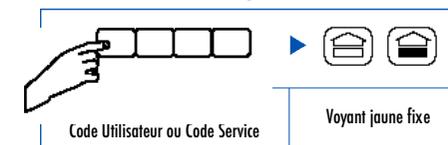

■ Pour arrêter la protection intrusion du groupe zone 2 et 4

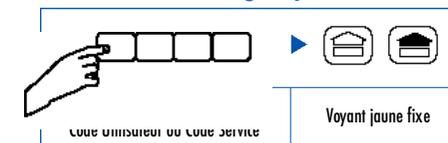

■ Pour arrêter la protection intrusion d'une ou plusieurs zones simultanément

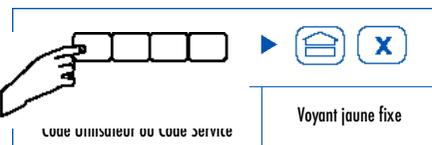

Remplacer **X** par le numéro de la ou des zone(s) à arrêter (1 ou 2 ou 3 ou 4).

Appuyer sur la touche de zone (1, ..., 4) tant que le voyant vert est allumé fixe.

Exemple : arrêt simultané des zones 1, 2, 3 remplacer **X** par **1 2 3**


■ Pour activer la protection intrusion du groupe zones 1 et 3




■ Pour activer la protection intrusion du groupe zones 2 et 4



■ Pour activer la protection intrusion totale des zones (1 à 4)

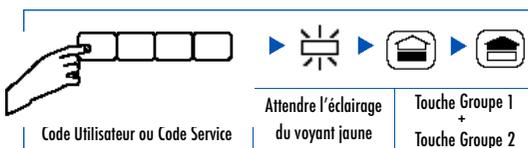

■ Pour activer la protection intrusion d'une ou plusieurs zones simultanément

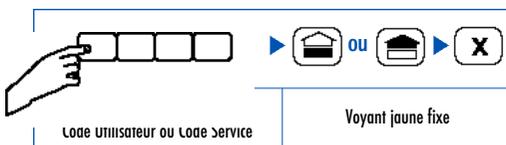


Remplacer **X** par le numéro de la zone ou des zones à activer (1 ou 2 ou 3 ou 4).


Appuyer sur la touche de zone (1, ..., 4) tant que le voyant vert est allumé fixe.

Exemple : pour activer simultanément les zones 1, 2, 3 remplacer **X** par **1 2 3**

■ Pour arrêter momentanément la détection des autoprotections sur la centrale pour un changement de piles ou de codage de l'un de vos produits

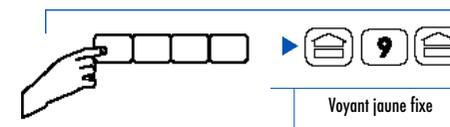

■ Pour réactiver la détection des autoprotections des produits sur la centrale

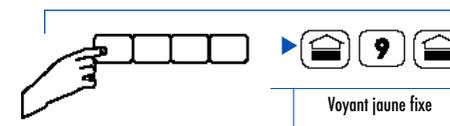

! Si vous oubliez d'effectuer cette opération, votre centrale CTV8000 reactive la détection autoprotection automatiquement, au bout de 15 minutes.



Remarque:

- Tant que le voyant JAUNE est éclairé, il n'est pas nécessaire de composer un code pour accéder à une touche de fonction.
- En cas d'erreur d'introduction du Code, il vous suffit de continuer l'introduction du bon code (un maximum de 16 appuis consécutifs). L'appareil ne prendra alors en compte que les 4 chiffres consécutifs corrects.
- Dans le cas de 16 appuis infructueux et par mesure de sécurité, l'appareil se bloque momentanément. Ce blocage vous est signalé par 16 séquences d'éclairage en guirlande de ses trois voyants. La fin du blocage vous est signalée par 3 clignotements du voyant ROUGE. ●

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES


→ Programmation des fonctions complémentaires :

■ Code Utilisateur

- Le **Code Utilisateur** est un code d'accès destiné aux membres d'une famille d'utilisateurs. Attribué par le Code d'accès, il permet de gérer toutes les fonctions à accès codé.
- Son pouvoir sur le Code Service (validation, dévalidation, suppression ou modification du Code Service par le Code Utilisateur) est octroyé ou non par le Code d'accès.
- Pour des raisons de sécurité et de simplicité, le Code Utilisateur n'est pas programmé en usine et son utilisation demeure facultative.

→ Programmation ou modification du Code Utilisateur

- La programmation du Code Utilisateur se fait soit à partir du Code d'accès, soit à partir du précédent Code Utilisateur (modification).

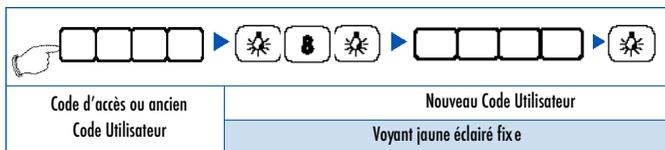

Remarque: Le Code Utilisateur doit être différent du Code d'accès ou du Code d'accès sous la menace ●

→ Pouvoir du Code Utilisateur sur le Code Service

- Pour autoriser la gestion du Code Service par le Code Utilisateur, effectuer l'opération ci-dessous :




- Pour interdire la gestion du Code Service par le Code Utilisateur, effectuer l'opération ci-dessous :



→ Effacement du code utilisateur

- Cette procédure efface de la mémoire le code utilisateur programmé.

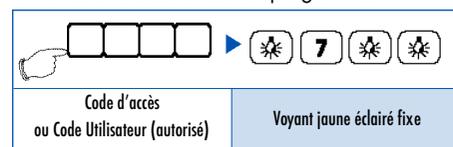


■ Code Service

- Le **Code Service** est un code d'accès destiné aux utilisateurs occasionnels (personnel de service, amis de passage, etc.).
- Attribué par le Code d'accès ou par le Code Utilisateur (si ce dernier a été autorisé à le faire par le Code d'accès), il permet de gérer toutes les fonctions à accès codé.
- A tout moment, le Code Service peut être validé (autorisé), dévalidé (interdit), modifié par le Code d'accès ou par le Code Utilisateur (si ce dernier a été autorisé par le Code d'accès).
- Pour des raisons de sécurité et de simplicité, le Code Service n'est pas programmé en usine et son utilisation demeure **facultative**

→ Programmation ou modification du Code Service


- La programmation du Code Service se fait soit à partir du Code d'accès, soit à partir du Code Utilisateur (si ce dernier a été autorisé par le Code d'accès).

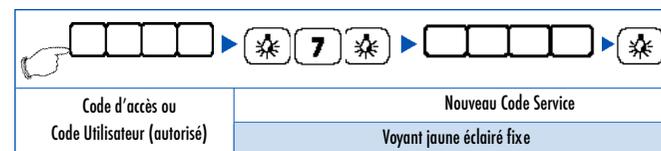

Remarque : Le Code Service doit être différent du Code d'accès et du Code Utilisateur (et des codes sous la menace). ●


→ Validation du Code Service

- Pour valider le **Code Service** (autoriser son utilisation), effectuez l'opération ci-dessous. Cette validation ne peut être effectuée que si le Code Service a été programmé.

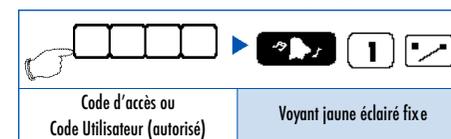


→ Dévalidation du Code Service

- Pour dévalider le Code Service (interdire son utilisation), effectuez l'opération ci-dessous. Cette dévalidation ne peut être effectuée que si le Code Service a été programmé.

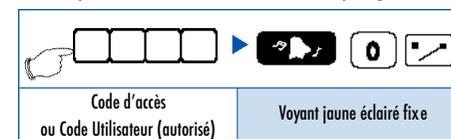


→ Effacement du Code Service

- Cette procédure efface de la mémoire le Code Service programmé.

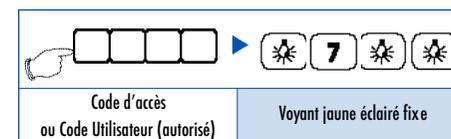

■ Fonctions libres


- Ces fonctions sont accessibles sans code. Chaque appui sur l'une de ces touches est directement transmis au récepteur TRP10 et/ou TRP20, ainsi qu'à la Centrale transmetteuse CTV8000.

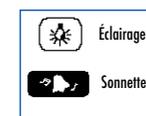


Fonction Eclairage

- Vous pouvez, à tout moment, autoriser ou interdire l'utilisation de la touche «Éclairage» directement à partir de votre Clavier Code TCM40.

Validation de la touche éclairage

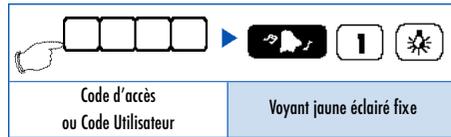


Dévalidation de la touche éclairage

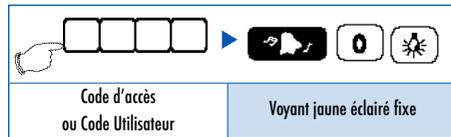

Programmation de la temporisation de l'éclairage

- La durée de l'éclairage peut être programmée directement sur votre Clavier TCM40. L'unité est égale à 10 secondes et est donc programmable de 10 à 990 s.
- Lors de la transmission de l'ordre d'éclairage au récepteur TANIT TRP10/TRP20, votre Clavier lui fixe cette durée d'éclairage.
- La valeur 00 (2 appuis successifs sur la touche 0) permet d'obtenir une action Marche/Arrêt de l'éclairage.
- Cette programmation ne peut être faite qu'à partir du Code d'accès.

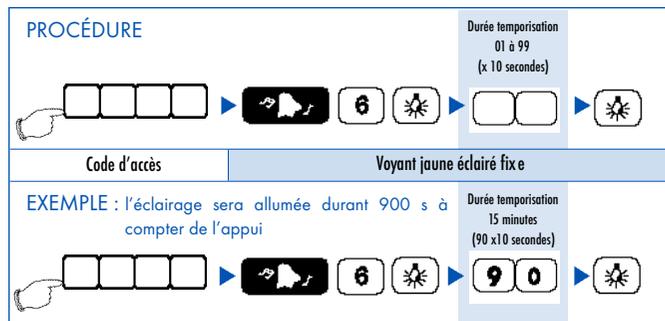


Fonction Sonnette

- Vous pouvez, à tout moment, autoriser ou interdire l'utilisation de la touche «Sonnette» directement à partir de votre Clavier Code TCM40.

Validation de la touche Sonnette




Dévalidation de la touche Sonnette

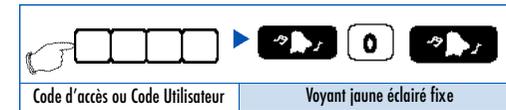

Alerte agression ou malaise

- Cette fonction suppose la mise en position ON du micro interrupteur 1 de votre clavier TCM40.
- Pour déclencher l'une des 2 alertes, il vous suffit d'appuyer simultanément sur les 2 touches indiquées ci-contre.
- Alerte 1** : alerte générale : déclenche immédiatement tout le système : sirènes TSIV, TSE20 ou TSE40, CTV8000, etc.
- Alerte 2** : alerte discrète : déclenche uniquement et de façon silencieuse le transmetteur téléphonique de la Centrale transmetteuse Vocale CTV8000.

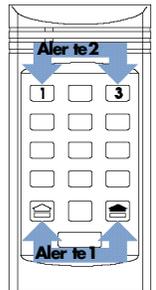


Fonction Gâche


Programmation d'utilisation "Portail" ou temporisation "Gâche"

Utilisation Portail : pour commander la motorisation "Portail". Taper 00 à la place de la durée de Temporisation "Gâche".

Programmation de la temporisation gâche (de 1 à 99 s.).

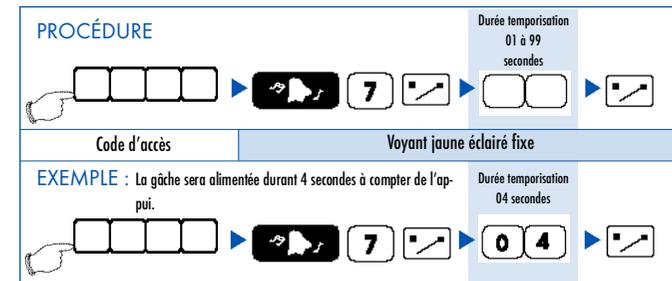

Contrôle d'accès (gâche ou portail)

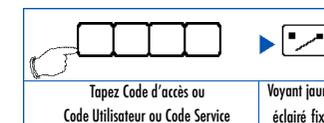

GUIDE DE PROGRAMMATION RAPIDE

- Programmer le code radio personnalisé
code d'accès ▶ [☀] [📡] [🔑] ▶ XXXXXXXXXX ▶ [☀]
- Programmer le nouveau code d'accès (4 chiffres)
code d'accès ▶ [☀] [9] [☀] ▶ XXXX ▶ [☀] XXXX ▶ [☀]
- Programmer le code utilisateur (4 chiffres)
code d'accès ou utilisateur ▶ [☀] [8] [☀] ▶ XXXX ▶ [☀]
- Effacer le code utilisateur
code d'accès ▶ [☀] [8] [☀] [☀]
- Code utilisateur gère code service
code d'accès ▶ [📡] [9] [🔑]
- Code utilisateur ne gère pas code service
code d'accès ▶ [📡] [8] [🔑]
- Programmer le code service (4 chiffres)
code d'accès ou utilisateur ▶ [☀] [7] [☀] ▶ XXXX ▶ [☀]
- Valider code service
code d'accès ou utilisateur ▶ [📡] [1] [🔑]
- Dévalider le code service
code d'accès ou utilisateur ▶ [📡] [0] [🔑]
- Effacer le code service
code d'accès ▶ [☀] [7] [☀] [☀]
- Arrêt total de l'alarme
code d'accès ou utilisateur ou service ▶ [🏠]
- Arrêt partiel d'une ou plusieurs zones (de 1 à 4)
code d'accès ou utilisateur ou service ▶ [🏠] [X]
- Arrêt partiel du groupe de zones 1 et 3
code d'accès ou utilisateur ou service ▶ [🏠] [🏠]
- Arrêt partiel du groupe de zones 2 et 4
code d'accès ou utilisateur ou service ▶ [🏠] [🏠]
- Mettre en marche le groupe de Zones 1 et 3
code d'accès ou utilisateur ou service ▶ [🏠]
- Mettre en marche le groupe de Zones 2 et 4
code d'accès ou utilisateur ou service ▶ [🏠]
- Mettre en marche totale
code d'accès ou utilisateur ou service ▶ [🏠] puis [🏠]
- Mettre en marche une ou plusieurs zones (de 1 à 4)
code d'accès ou utilisateur ou service ▶ [🏠] ou [🏠] ▶ [X]

GUIDE DE PROGRAMMATION RAPIDE


- Mise en test du système pour une durée de 15 minutes (dévalidation de l'autoprotection)
code d'accès ▶ [🏠] [9] [🏠]
- Arrêt de la mise en test du système (revalidation de l'autoprotection)
code d'accès ▶ [🏠] [9] [🏠]
- Valider télésecurité
code d'accès ▶ [🏠] [6]
- Dévalider télésecurité
code d'accès ▶ [🏠] [6]
- Alerte générale déclenche sirène et transmetteur
Alerte 1
- Alerte discrète déclenche transmetteur
Alerte 2
- Code sous la menace
code d'accès ou utilisateur ou service ▶ [+1] [🏠]
- Eclairage
[☀]
- Sonnette
[📡]
- Commande gâche ou portail
code d'accès ou utilisateur ou service ▶ [🔑]
- Valider la sonnette
code d'accès ▶ [📡] [1] [📡]
- Dévalider la sonnette
code d'accès ou utilisateur ▶ [📡] [0] [📡]
- Valider la touche éclairage
code d'accès ou utilisateur ▶ [📡] [1] [☀]
- Dévalider la touche éclairage
code d'accès ou utilisateur ▶ [📡] [0] [☀]
- Programmer temporisation de l'éclairage
code d'accès ▶ [📡] [6] [☀] ▶ XX ▶ [☀]
- Programmer temporisation gâche
code d'accès ▶ [📡] [7] [🔑] ▶ XX ▶ [🔑]

ACTIONS AUTORISÉES EN FONCTION DES DIFFÉRENTS CODES

Paramètres/Intervention	Code d'accès	Code utilisateur	Code service
Toutes les marches	✓	✓	✓
Tous les arrêts	✓	✓	✓
M/A mode télésecrét	✓		
M/A test système	✓		
Gâche	✓	✓	✓
Code utilisateur gère service	✓		
Validation code service	✓	✓	
Validation sonnette	✓	✓	
Validation éclairage	✓	✓	
Programmation code d'accès	✓		
Programmation code utilisateur	✓	✓	
Programmation code service	✓	✓	
Code sous la menace (code + 1)	✓	✓	✓

UTILISATION DÉTAILLÉE DE LA TÉLÉCOMMANDE TTE40

Le témoin de fonctionnement de votre télécommande s'éclaire au début pour indiquer la prise en compte de l'appui sur une touche. Il clignote ensuite pour signaler la transmission de l'ordre.

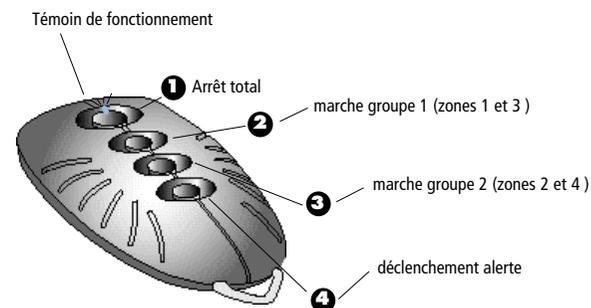

- un appui sur la touche Groupe 1 (zone 1 et 3) ou Groupe 2 (zone 2 et 4) met en marche l'alarme dans les zones 1 et 3 ou 2 et 4.
- un appui consécutif sur les touches de groupes met tout le système d'alarme en marche.
- un appui sur la touche arrêt stoppe la surveillance totale de l'habitation en respectant les zones mises en route.
- un appui sur la 4e touche déclenche l'alerte générale (sirène(s) + transmetteur téléphonique).

UTILISATION DÉTAILLÉE DE LA SIRÈNE INTÉRIEURE TSIV


SIGNIFICATION DES SIGNALISATIONS VOCALES ET VISUELLES

ORDRE	MESSAGE VOCAL	VOYANTS	DURÉE DES VOYANTS
Code +	Arrêt total	Arrêt	Allumé 3 secondes
Code +	Marche zone 1	Zone 1	Allumé 3 secondes
Code +	Marche zone 2	Zone 2	Allumé 3 secondes
Code +	Marche zone 3	Zone 3	Allumé 3 secondes
Code +	Marche zone 4	Zone 4	Allumé 3 secondes
Code +	Marche totale	Zones 1 à 4	Allumé 3 secondes

Si des anomalies se sont produites, la sirène intérieure confirme l'ordre (cf tableau précédent), puis signale de manière vocale et visuelle les événements de la façon suivante :

ÉVÉNEMENT	MESSAGE VOCAL	VOYANTS	DURÉE DES VOYANTS
Défaut Autoprotection	Autoprotection Zone 1	Zone 1	Clignote 6 secondes
Défaut Autoprotection	Autoprotection Zone 2	Zone 2	Clignote 6 secondes
Défaut Autoprotection	Autoprotection Zone 3	Zone 3	Clignote 6 secondes
Défaut Autoprotection	Autoprotection Zone 4	Zone 4	Clignote 6 secondes
Défaut Autoprotection	Autoprotection Clavier	Tous les voyants	Clignote 6 secondes
Défaut Autoprotection	Autoprotection Centrale CTV8000	Tous les voyants	Clignote 6 secondes
Défaut Autoprotection	Autoprotection Sirène Intérieure	Tous les voyants	Clignote 6 secondes
Usure piles	Défaut piles Zone 1	Zone 1 + piles	Allumé 3 secondes
Usure piles	Défaut piles Zone 2	Zone 2 + piles	Allumé 3 secondes
Usure piles	Défaut piles Zone 3	Zone 3 + piles	Allumé 3 secondes
Usure piles	Défaut piles Zone 4	Zone 4 + piles	Allumé 3 secondes
Usure piles	Défaut piles Clavier	Tous les voyants	Allumé 3 secondes
Usure piles	Défaut piles Centrale CTV8000	Piles	Allumé 3 secondes
Usure piles	Défaut piles Sirène Intérieure	Piles	Allumé 3 secondes
Intrusion Zone 1	Intrusion Zone 1	Zone 1	Allumé 3 secondes
Intrusion Zone 2	Intrusion Zone 2	Zone 2	Allumé 3 secondes
Intrusion Zone 3	Intrusion Zone 3	Zone 3	Allumé 3 secondes
Intrusion Zone 4	Intrusion Zone 4	Zone 4	Allumé 3 secondes

Le voyant piles sur la Sirène Intérieure clignote en permanence pour annoncer la présence d'un seuil piles bas sur un des éléments du système. Donner un ordre d'arrêt pour lui permettre de présenter l'élément en cause.

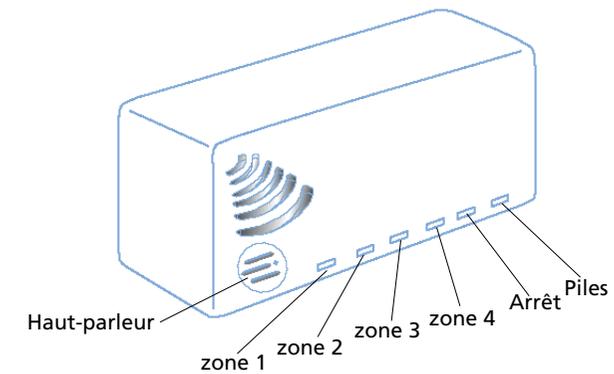

Exemple 1 : signalisation de mise en marche partielle, zone 1 et zone 4 avec un défaut d'autoprotection en zone 1 :

MESSAGE VOCAL	VOYANTS	DURÉE DES VOYANTS
Marche zone 1, 4 Autoprotection zone 1	Zone 1 et Zone 4	Allumé 3 secondes

Exemple 2 : signalisation d'un arrêt total, avec un défaut d'autoprotection en zone 1 :

MESSAGE VOCAL	VOYANTS	DURÉE DES VOYANTS
Arrêt total Autoprotection zone 1	Arrêt Zone 1	Allumé 3 secondes Clignotant 6 secondes



Remarque : En mode d'utilisation normale, le sirène intérieure TSIV signale (si option validée) :

- l'arrêt du système en émettant des flashes permanents sur son voyant «Arrêt».
- la mise en marche partielle (zone 1 à zone 4) ou totale en émettant des flashes permanents sur le(s) voyant(s) de zone(s) correspondante(s). ●

UTILISATION QUOTIDIENNE DU SYSTÈME VOCAL TANIT


Chaque jour, partez en toute confiance, TANIT veille sur votre foyer. D'un simple geste vous commandez votre système d'alarme TANIT où que vous soyez. Votre alarme vous guide pas à pas au cours de votre utilisation quotidienne.

LORSQUE VOUS QUITTEZ VOTRE DOMICILE

Mise en service de la protection zone 1


Appuyez sur

Clavier Code

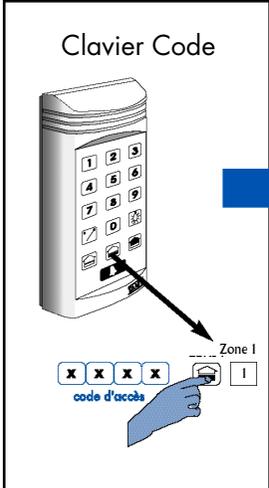

Observez la réaction

Réaction de la Sirène intérieure TSIV

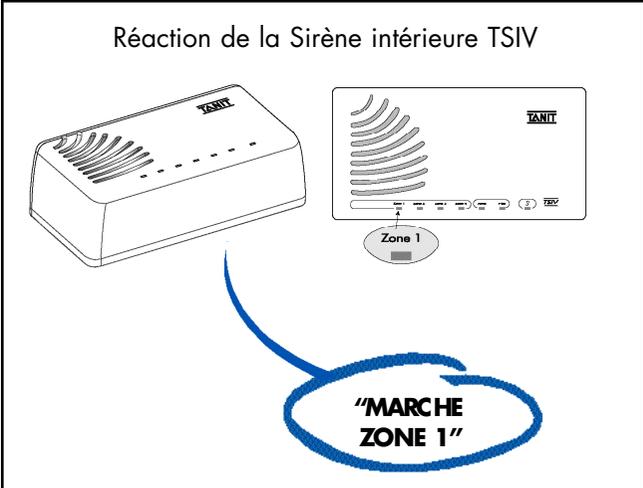

"MARCHÉ ZONE 1"

- L'ordre **"Marché zone 1"** permet de mettre en service la protection de la seule ZONE 1.
- Vous disposez d'un délai de 90 secondes, dit *«temporisation de sortie»*, pour quitter la ZONE 1. (Un déclenchement intrusion dans cette zone ne pourra avoir lieu durant cette temporisation.)
- La fin de cette *«temporisation de sortie»* vous est indiquée par une nouvelle signalisation vocale et visuelle identique à celle décrite ci-dessus.


Remarque : La mise en service de la protection d'une zone ne change pas la protection des autres zones. ●

DÈS À PRÉSENT, TOUTE INTRUSION DÉTECTÉE DANS LA ZONE 1 DÉCLENCHERA L'ALARME INTRUSION CONFORMÉMENT AU CODAGE EFFECTUÉ.

Mise en service de la protection d'une ou plusieurs zones


Appuyez sur

Clavier Code

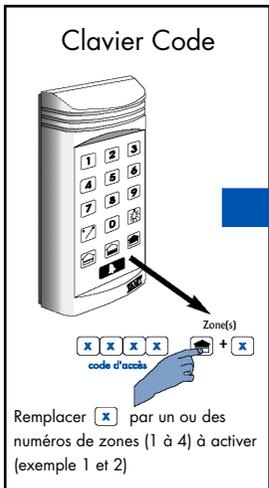

Observez la réaction

Réaction de la Sirène intérieure TSIV

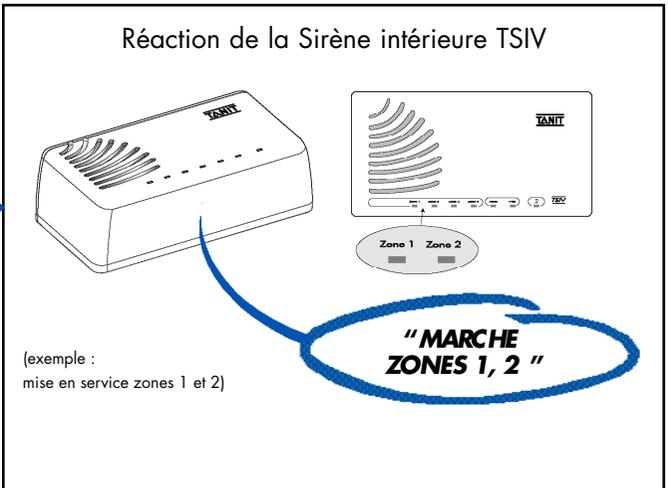

"MARCHÉ ZONES 1, 2"

(exemple :
mise en service zones 1 et 2)

Remplacer **x** par un ou des numéros de zones (1 à 4) à activer (exemple 1 et 2)


- L'ordre **«Marché zones 1, 2»** permet de mettre en service la protection des ZONES 1 et 2.
- Vous disposez d'un délai de 90 secondes, dit *«temporisation de sortie»*, pour quitter la ou les ZONES 1 à 4. (Un déclenchement intrusion dans cette zone ne pourra avoir lieu durant cette temporisation.)
- La fin de cette *«temporisation de sortie»* vous est signalée par une nouvelle signalisation vocale et visuelle identique à celle décrite ci-dessus.

Remarque : La mise en service de la protection d'une ou plusieurs zones ne change pas la protection des autres zones. ●


DÈS À PRÉSENT, TOUTE INTRUSION DÉTECTÉE DANS LA OU LES ZONES DÉCLENCHERA L'ALARME INTRUSION CONFORMÉMENT AU CODAGE EFFECTUÉ.

Mise en service de la protection totale (zone 1 à zone 4)

Appuyez sur

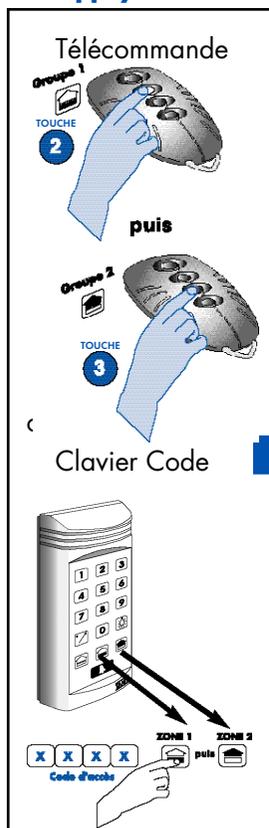

Observez la réaction

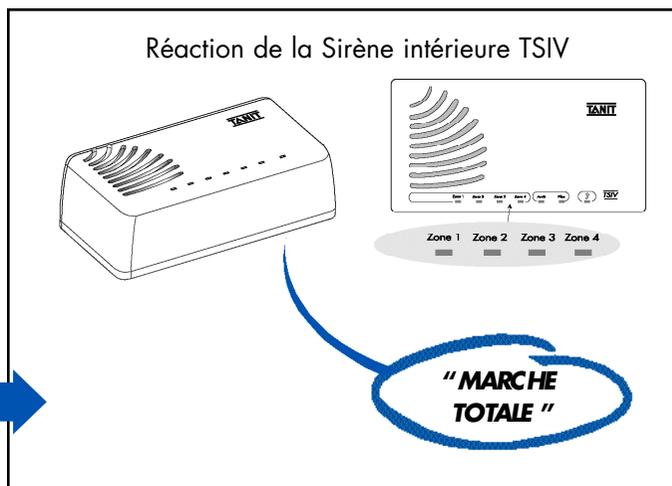

Pour mettre en service la protection des ZONES 1 à 4 :

- à partir de votre télécommande : appuyez sur la touche «Groupe 1» et aussitôt après, c'est-à-dire tant que le voyant de la télécommande est éclairé, appuyez sur la touche «Groupe 2».
- à partir de votre Clavier Code : composez votre code à 4 chiffres (Code d'accès ou Code Utilisateur ou Code Service). Appuyez ensuite sur la touche «Groupe 1» et aussitôt après, c'est-à-dire tant que le voyant vert est éclairé, appuyez sur la touche «Groupe 2».

- Vous disposez d'un délai de 90 secondes, dit «temporisation de sortie», pour quitter les zones protégées. (Un déclenchement intrusion dans cette zone ne pourra avoir lieu durant cette temporisation.)

- La fin de cette «temporisation de sortie» vous est signalée par une nouvelle signalisation vocale et visuelle identique à celle décrite ci-dessus.

DÈS À PRÉSENT, TOUTE INTRUSION DÉTECTÉE DANS L'UNE OU L'AUTRE DES 4 ZONES DÉCLENCHERA L'ALARME INTRUSION CONFORMÉMENT AU CODAGE EFFECTUÉ.

Cas particulier : Si, lorsque vous effectuez la mise en marche de votre système, la sirène vous annonce : «Arrêt total, alarme autoprotection centrale transmetteuse», vérifiez que les capots supérieur et inférieur de votre centrale soient bien clipés, et que le contact d'autoprotection situé sur la face arrière de la centrale soit bien appuyé.

Remarque générale :

Si vous arrêtez votre système TANIT de l'extérieur avec votre télécommande : au cas où une alarme se serait produite en votre absence, il vous est recommandé d'interroger votre centrale afin d'écouter d'éventuels autres messages (cf. arborescence située à la fin de ce document).

Ceci n'est valable que si vous avez validé l'option acquit sonore par le biais du micro-interrupteur numéro 1 de la TSIV. (obligatoire dans le cadre de l'Agrément Assurance.)

AU COURS DE LA JOURNÉE

De l'extérieur de chez vous (ex : lieu de travail)

Vous souhaitez vérifier que votre système est bien activé, commander à distance un appareil électrique (exemple : volets roulants, chauffage), écouter les derniers messages d'alarmes ou même activer votre système à distance) d'un téléphone fixe ou d'un mobile :

- Composez votre numéro de téléphone, la centrale décroche au bout d'un nombre de sonneries défini et vous demande votre code téléphone. Si vous avez un répondeur, appuyez sur la touche * dans les 10 secondes qui suivent le décrochement de celui-ci.
- Composez les 6 chiffres de votre code téléphone et laissez-vous guider par les instructions (cf arborescence à la fin de ce guide). Vous pouvez, par exemple, écouter les messages d'alarme, ce qui se passe chez vous, ou effectuer toute autre programmation.

De chez vous


- Décrochez le téléphone
- Appuyez sur la touche * et laissez-vous guider.

Pendant la nuit, activez les zones dans lesquelles vous n'aurez pas à vous déplacer.


LORSQUE VOUS RENTREZ CHEZ VOUS

ARRÊT TOTAL DE LA PROTECTION

Appuyez sur

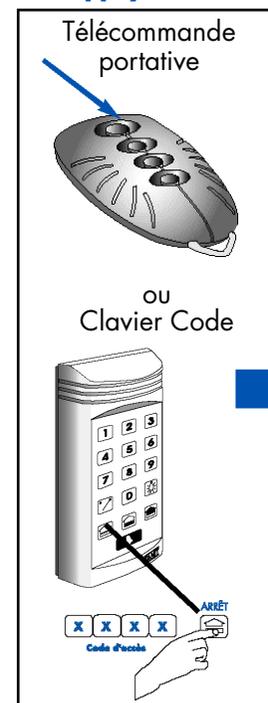

Observez la réaction

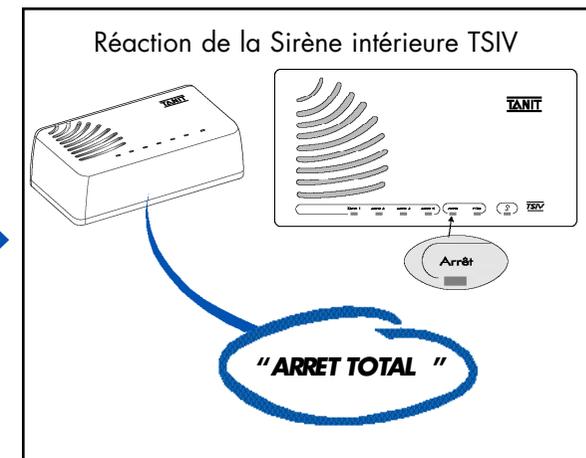

- L'ordre «Arrêt» permet de mettre hors de protection l'ensemble des zones.

• Si vous arrêtez votre système TANIT de l'extérieur avec votre télécommande : au cas où une alarme se serait produite en votre absence, la sirène extérieure (TSE20/TSE40) émet un signal sonore particulier (son continu suivi d'un son modulé) *, afin de vous prévenir. Dans un tel cas, il vous est recommandé d'interroger votre centrale afin d'écouter d'éventuels autres messages (cf. arborescence situé à la fin de ce document).

Il en est de même, si, lorsque vous arrêtez votre système, la sirène intérieure TSIV vous indique une alarme.

*Ceci n'est valable que si vous avez validé l'option acquit sonore par le biais du micro-interrupteur numéro 2.2 de la TSE20/TSE40 (obligatoire dans le cadre de l'Agrément Assurance.)

AVANT D'ALLER VOUS COUCHER


Vous pouvez dormir tranquille, TANIT veille sur votre domicile.

Si vous souhaitez effectuer toute autre programmation :

- décrocher votre téléphone.
- appuyer sur la touche * et laissez-vous guider.

Vos détecteurs domestiques (fumées, inondation, gel, panne secteur, panne de congélateur) fonctionnent en permanence, même lors de l'arrêt de votre système d'alarme TANIT.

DÉCLENCHEMENT DE L'ALERTE AGRESSION

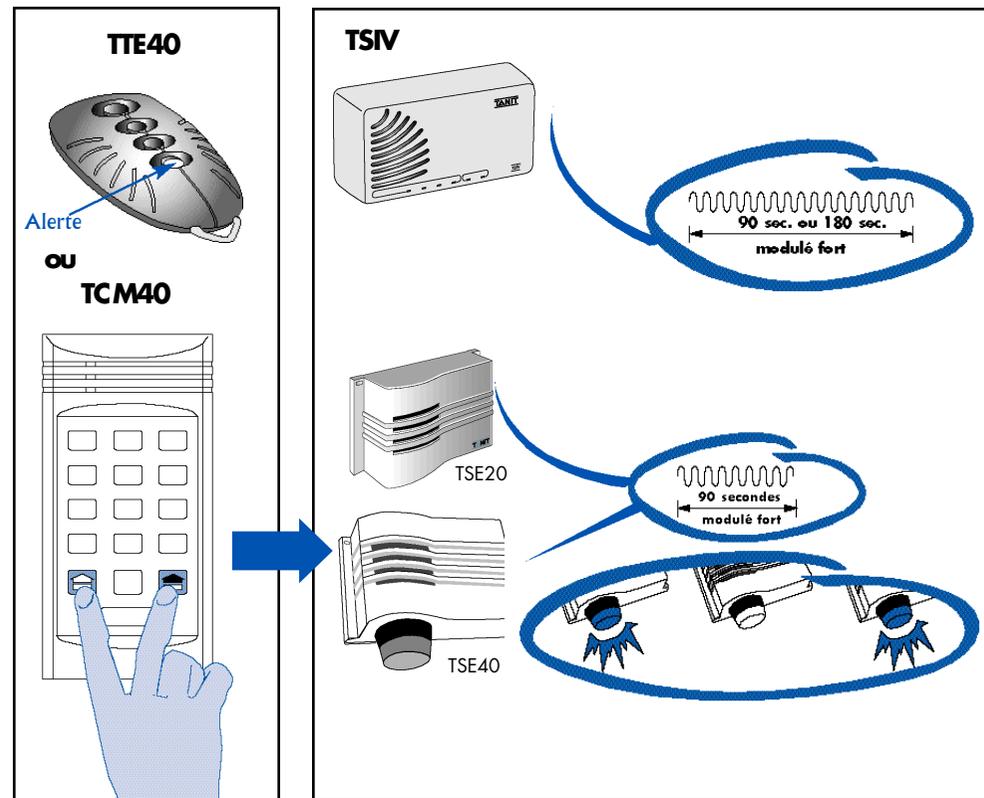

Appui simultané sur les 2 touches

L'alerte agression ne pourra être déclenchée à partir du Clavier Code que si son micro-interrupteur n°1 a été positionné sur ON.

Chaque élément de dissuasion de votre système TANIT (TSIV, TSE40, TSE20 et CTV8000) reçoit directement l'ordre d'alerte de la télécommande ou du clavier code.

En cas d'agression, appuyez simultanément sur les 2 touches  

L'alerte générale est déclenchée : les sirènes se déclenchent, la CTV8000 appelle le 1er correspondant et annonce «Système n° x, Alerte 1».

Remarque : Un arrêt de ce type d'alerte ne peut s'effectuer dans les 7 premières secondes. 

DÉCLENCHEMENT DE L'ALERTE DISCRÈTE

L'alerte discrète d'appel d'urgence est destinée à solliciter du secours sans éveiller les soupçons de l'agresseur. C'est pourquoi elle est limitée à la centrale CTV8000. Elle peut-être déclenchée à partir du clavier code.



**Appui simultané
sur les touches 1 et 3**

L'alerte ne pourra être déclenchée à partir du clavier code que si son micro-interrupteur n°1 a été positionné sur ON.

En cas de nécessité, appuyez simultanément sur les touches **1** et **3**.
L'alerte discrète est déclenchée, la CTV8000 appelle le 1er correspondant et annonce «Système n°x Alerte 2».

VALIDATION DE LA TÉLÉSÉCURITÉ

Ceci ne s'adresse qu'aux utilisateurs bénéficiant d'un abonnement auprès d'une société de télésurveillance. (le protocole de nos systèmes est le protocole SURTEC.)

Si la société de télésurveillance à laquelle vous avez souscrit vous propose une formule de télésécurité (intervention sur place en cas d'alerte) à la carte, vous devez valider cette fonction en composant :

Code d'accès + + **6**

La sirène dit «marche appel transmetteur»

Une commande de marche ou d'arrêt du système de surveillance prend en compte la télésécurité à partir du moment où cette fonction est validée.

Si vous voulez dévalider la télésécurité, vous devez composer :

Code d'accès + + **6**

La sirène dit «arrêt appel transmetteur».

A ce moment-là, sur un ordre de marche, votre système ne prendra plus en compte la télésécurité.

Exemple : si vous souhaitez bénéficier de la télésécurité pendant vos vacances, validez la fonction télésécurité à votre départ; dévalidez la à votre retour.

MAINTENANCE DU SYSTÈME

AUTONOMIE ET CHANGEMENT DES PILES

Les piles fournies dans votre système TANIT ont une autonomie de 2 ans. Néanmoins, TANIT ne saurait être responsable d'une éventuelle anomalie de ces piles.

Si vous constatez, à un moment donné un défaut piles, vous trouverez ci-dessous les procédures de changement de piles pour chaque élément.

Pour toute intervention de remplacement de piles, placez votre système en mode test en dévalidant les auto-protections :

Code d'accès  +  + 



Nous vous conseillons d'effectuer le changement de piles dans l'ordre suivant :

- détecteurs
- télécommande
- clavier
- centrale
- sirène

DÉTECTEUR D'OUVERTURE TDO10 ET DE MOUVEMENT TDM10

Si vous constatez que le voyant piles de votre sirène intérieure TSIV est allumé, il vous faut vérifier le défaut pile de votre détecteur. Pour cela, il suffit d'appuyer une seule fois sur le bouton test. Ce dernier est placé en face avant du détecteur à côté du voyant rouge. Le détecteur, qui génère un défaut piles, émet 5 flashes lents du voyant rouge. Changez les piles LR03 de ce produit. Les piles sont correctes si le détecteur émet un seul clignotement du voyant rouge après l'appui du bouton test.



CLAVIER CODE MURAL TCM40

Lorsqu'un défaut piles clavier est détecté, ce dernier génère 5 flashes lents du voyant rouge après la saisie du code d'accès et avant l'allumage du voyant jaune.

Cette information est traduite par l'allumage du voyant rouge piles de la sirène TSIV, lors de l'arrêt système. Changez les 4 piles LR03.

TÉLECOMMANDE PORTE-CLÉS TTE40

La pile lithium CR2032 est à changer lorsque le voyant rouge de la télécommande s'allume faiblement ou que la portée radio est atténuée.

CENTRALE CTV8000 / SIRÈNE INTÉRIEURE TSIV

Le défaut piles de ces produits est annoncé par le clignotement permanent du voyant piles de la sirène TSIV et ce quelque soit l'état de fonctionnement de la centrale CTV8000 (marche ou arrêt).

Pour distinguer le produit centrale ou sirène intérieure qui a émis un défaut piles, consultez votre centrale CTV8000 par l'intermédiaire de votre poste téléphonique.

- appuyez sur la touche * du combiné, puis tapez votre code téléphone, la centrale vous indiquera le produit concerné.
- changez les 4 piles LR20 du produit qui a émis le défaut.

SIRÈNE EXTÉRIEURE TSE20 / TSE40

Le défaut piles de la sirène extérieure est annoncé lors d'un arrêt système. La sirène émet un son continu de 3 secondes suivi d'un son modulé court.

Changez les 4 piles LR20.μ

Nous vous conseillons de tester régulièrement l'ensemble de votre système (test fonctionnel de tous les produits) afin de vérifier l'état de vos piles. Nous vous conseillons également de changer toutes les piles de votre système tous les deux ans maximum.

NOMBRE ET TYPE DE PILES DES ÉLÉMENTS D'UN SYSTÈME TANIT.

	TTE	TCM	TDO/TDV	TDM	CTV8000	TSIV	TSE
LR03 alcaline		4	3	4			
LR20 alcaline					4	4	4
CR2032 lithium	1						

CONSEILS DE NETTOYAGE

Nous vous conseillons de nettoyer régulièrement les éléments de votre système TANIT à l'aide d'un chiffon doux et humide et notamment les touches de votre clavier code mural.

Nous vous conseillons également de changer périodiquement votre code d'accès pour éviter une usure prématurée des touches.

PARAMÈTRES DE VOS APPAREILS

Inscrivez ci-après les numéros programmés :

- Numéro d'identification TANIT :
- Numéro de téléphone vocal correspondant N° 1
- Numéro de téléphone vocal correspondant N° 2
- Numéro de téléphone vocal correspondant N° 3
- Numéro de téléphone vocal correspondant N° 4
- Numéro de téléphone numérique télésurveilleur N° 5
- Numéro de téléphone numérique télésurveilleur N° 6

- Code téléphone

Position des micro-interrupteurs :

- des détecteurs (code radio personnalisé) (TDO, TDM)
Cochez seulement les micro-interrupteurs mis sur la position +

<input type="checkbox"/>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- de la sirène intérieure vocale (TSIV)
Cochez seulement les micro-interrupteurs mis sur la position +

<input type="checkbox"/>							
1	2	3	4	5	6	7	8

- du clavier code mural TCM
Cochez si le micro-interrupteur n° 1 est sur ON

<input type="checkbox"/>
1

POSSIBILITES DE PARAMETRAGE PAR DIFFERENTS INTERVENANTS

Intervenants	Utilisateur		Installateur/Prestataire* de maintenance		Télésurveilleur*
	En local	A distance	En local	A distance	A distance
Exemples de paramètres Interventions					
Paramètres d'utilisation :					
• Mise en service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Mise hors service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Arrêt de la sirène	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Changement des numéros de téléphone d'un transmetteur vocal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Consultation des paramètres d'utilisation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Commutation d'un détecteur, d'une zone de détection (...)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paramètres d'installation et de configuration :					
• Changement de la durée émission sonore sirène	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Changement du nombre de zones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Consultation des paramètres d'installation et/ou de configuration (...)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paramètres d'exploitation :					
• Changement des numéros de téléphone d'un transmetteur digital	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Ejection d'un détecteur, d'une zone de détection	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Consultation des paramètres d'installation et/ou de configuration	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Toutes actions faisant objet du mandat contractuel avec l'utilisateur (ex. : mise en service) (...)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
*L'installateur/prestataire de maintenance ou télésurveilleur peut accéder aux mêmes fonctionnalités que l'utilisateur à condition que ce dernier leur fournisse les codes liés au système (code radio, code d'accès, code téléphone), ceci tant en local qu'à distance.					

ARBORESCENCE DE FONCTIONNEMENT DE LA CENTRALE

